Epson MovieMate® 85HD

Quick Setup

Before using the projector, make sure you read the safety instructions in the on-screen *User's Guide*.

Play a DVD

1 Plug in the projector. The ⏻ power light on the projector turns orange.

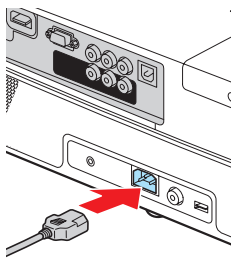

2 Insert your DVD into the slot. The projector will power on automatically.

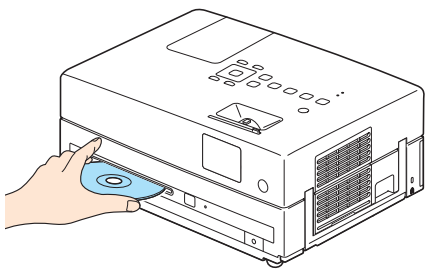

3 Open the lens cover slide all the way. Your video will be displayed.

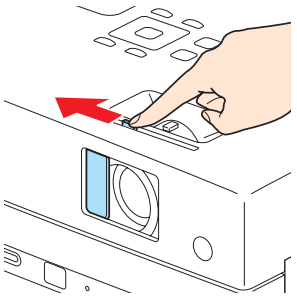

See "Adjust the image" for more information.

Connect the projector

Choose from the following connections:

Computer Monitor Port

Connect a computer using a VGA cable (optional).

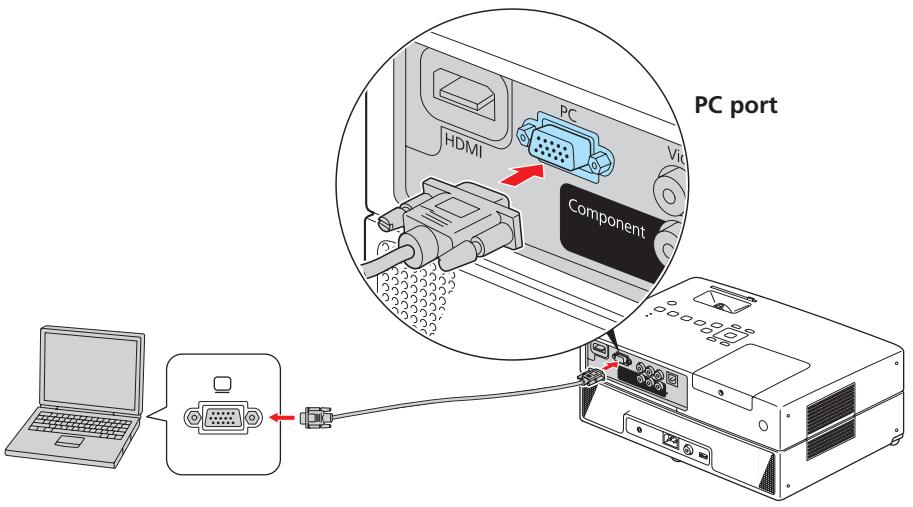

If you are using a notebook, switch it to external display. If you're using a PC notebook, hold down the **Fn** key on the keyboard and press the function key that lets you display on an external monitor. It may have an icon such as ⌨/🖵, or it may be labelled **CRT/LCD**. Allow a few seconds for the projector to sync up after pressing it. Check your notebook's manual or online help for details. You can also connect an audio cable.

Other Connections

Connect up to 3 video devices and use the remote control to switch between them. You can also connect a microphone or USB thumb drive.

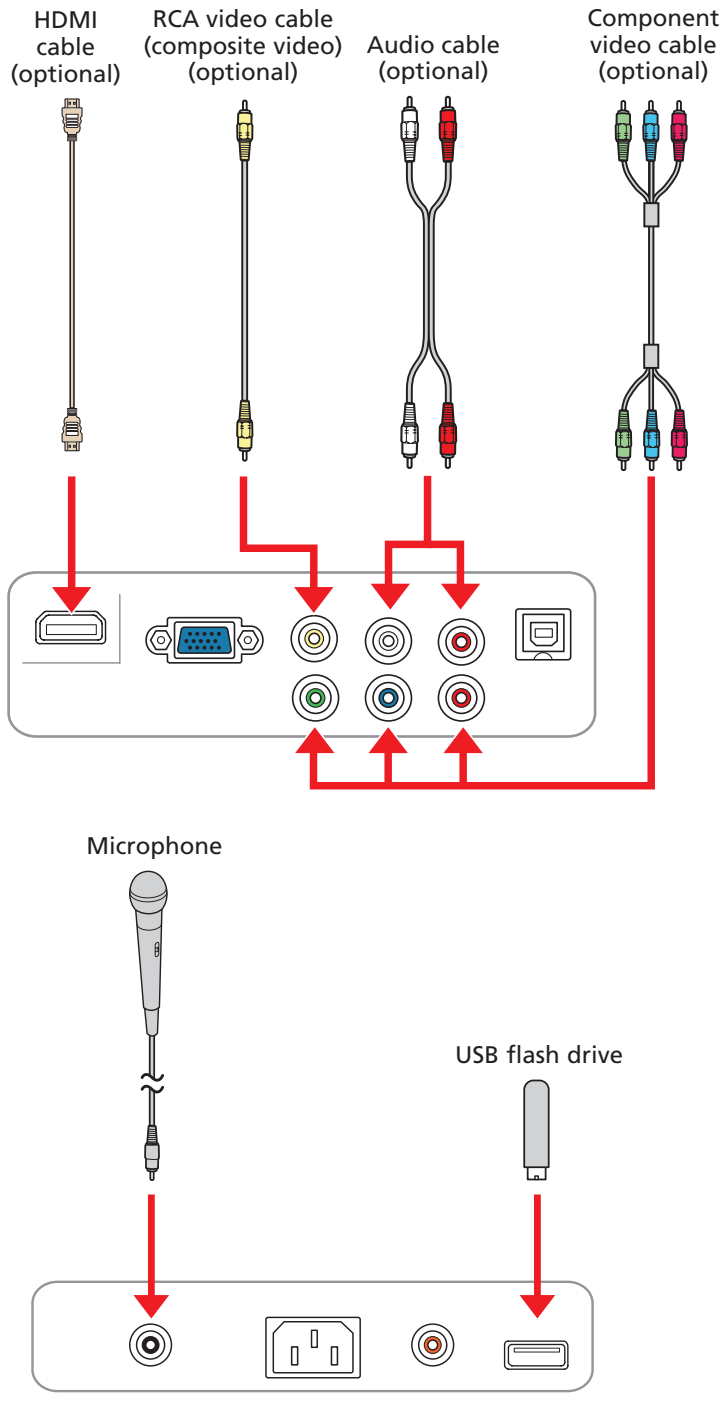

Turn on your equipment

NOTE: *If you're playing a DVD, see "Play a DVD" instead.*

1 Turn on your computer or video source.

2 Plug in the projector. The ⏻ power light on the projector turns orange.

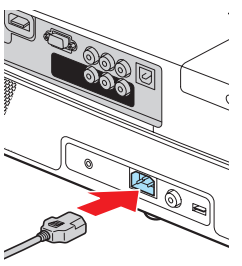

3 Open the lens cover slide all the way.

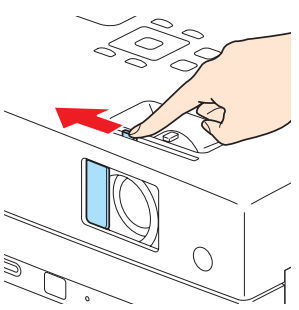

411949700

4 Press the ⏻ power button on the projector or remote control.

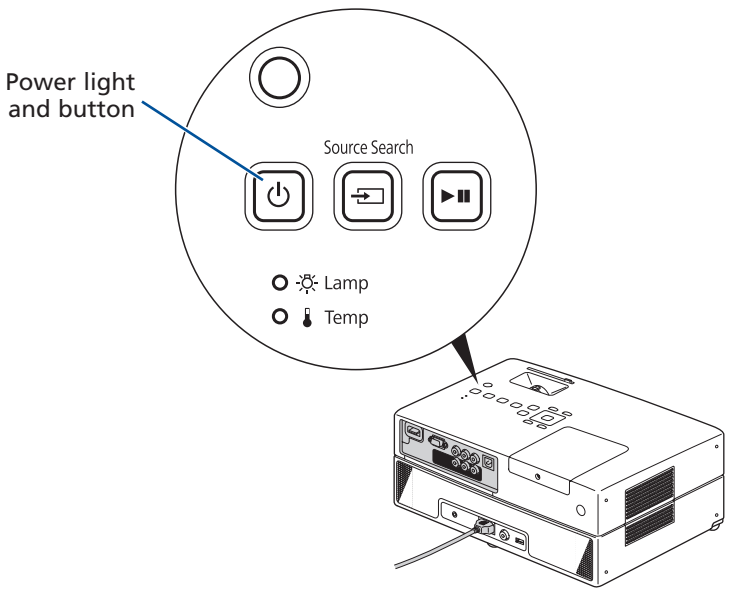

The projector beeps, the ⏻ power light flashes green, and the projector warms up. When the ⏻ power light stays green, the projector is ready to use.

NOTE: *To shut down the projector, press the ⏻ power button, wait for the two confirmation beeps, then unplug it. You don't have to wait for the projector to cool down.*

Adjust the image

1 If you don't see an image, press the **Source** button (remote control) or **Source Search** button (projector) to select the image source.

NOTE: *If you still see a blank screen or have other display problems, see the on-screen* User's Guide.

2 To raise the image, press the foot adjustment levers and lift the front of the projector. Release the levers to lock the feet in position. If the image is horizontally tilted, you can turn the feet to level it.

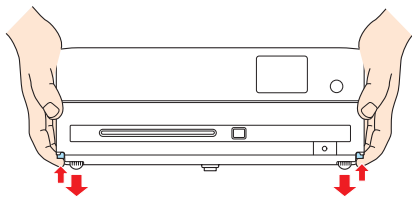

3 Turn the zoom ring to reduce or enlarge the image.

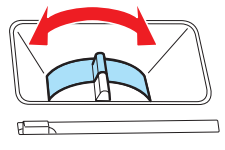

4 Turn the focus ring to sharpen the image.

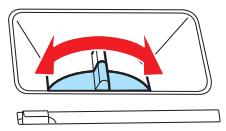

5 If your image looks like ▭ or ▭, you've placed the projector off to one side of the screen at an angle. Place it directly in front of the center of the screen, facing the screen squarely.

6 If your image looks like ▭ or ▭, press the ▽ or ▽ **Keystone** button on the remote control to correct it.

Using the remote control

Make sure the batteries are installed as shown (two AA batteries included).

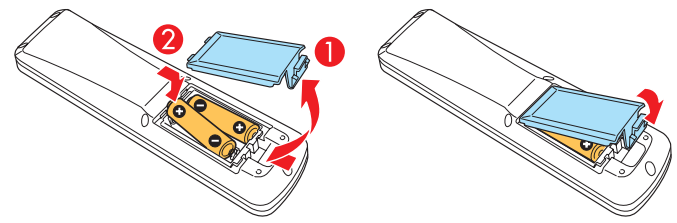

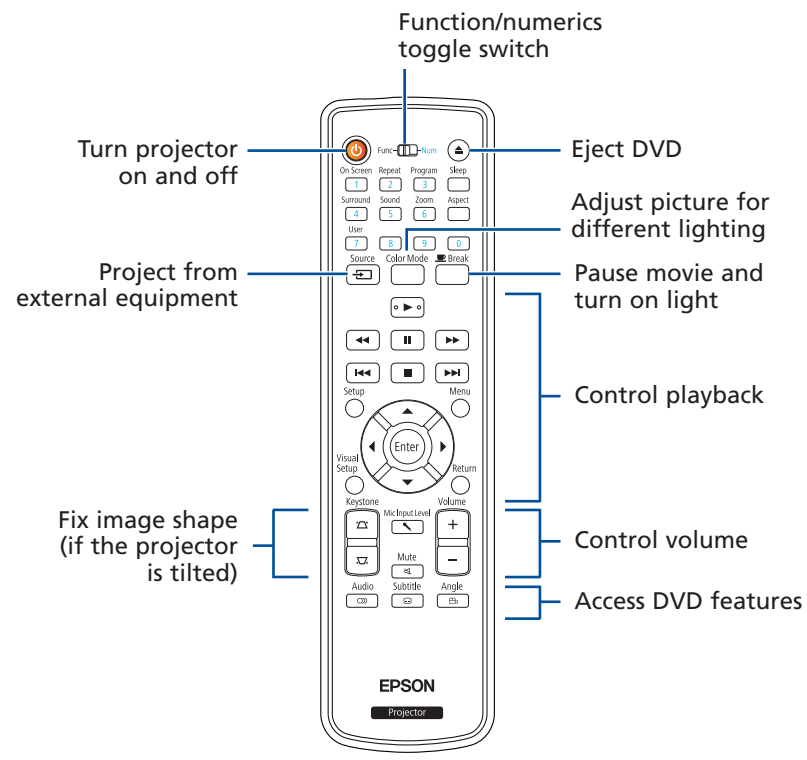

For more information on using the remote control, see your on-screen *User's Guide*.

Where to get help

Manual

For more information about using the projector, install the *User's Guide* from your projector CD.

Telephone Support Services

To use the Epson PrivateLine® Support service, call (800) 637-7661 and enter the PIN on the Epson PrivateLine Support card included with your projector. This service is available 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday, for the duration of your warranty period. You may also speak with a projector support specialist by dialing:

(562) 276-4394 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday

Days and hours of support are subject to change without notice. Toll or long distance charges may apply.

Internet Support

Visit **epson.com/support** for solutions to common problems. You can download utilities and documentation, get FAQs and troubleshooting advice, or e-mail Epson with your questions.

Registration

Register today to get product updates, special promotions, and customer-only offers. You can use the CD included with your projector or register online at **www.epson.com/webreg**.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson is a registered trademark and Epson Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation. Epson MovieMate and PrivateLine are registered trademarks of Epson America, Inc.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

© 2010 Epson America, Inc. 7/10
Printed in XXXXXX

CPD-28092

Installation rapide

Avant d'utiliser le projecteur, assurez-vous de lire les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* électronique de votre projecteur.

Lecture d'un DVD

1 Branchez le projecteur. Le témoin d'alimentation ⏻ du projecteur passe au orange.

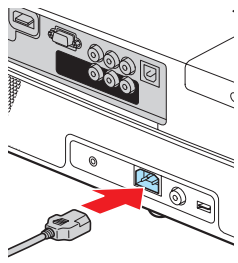

2 Insérez le DVD dans le logement. Le projecteur sera mis sous tension automatiquement.

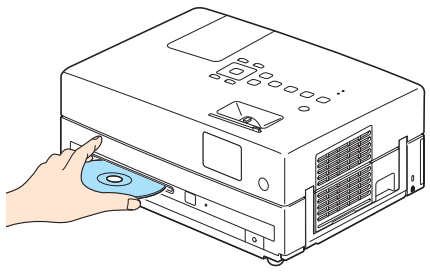

3 Ouvrez complètement la glissière du couvre-objectif. Votre vidéo sera affiché.

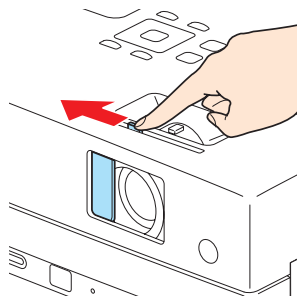

Voyez la section « Réglez l'image » pour plus de détails.

Branchez le projecteur

Choisissez parmi les connexions suivantes :

Port moniteur de l'ordinateur

Branchez un ordinateur en utilisant un câble VGA (en option).

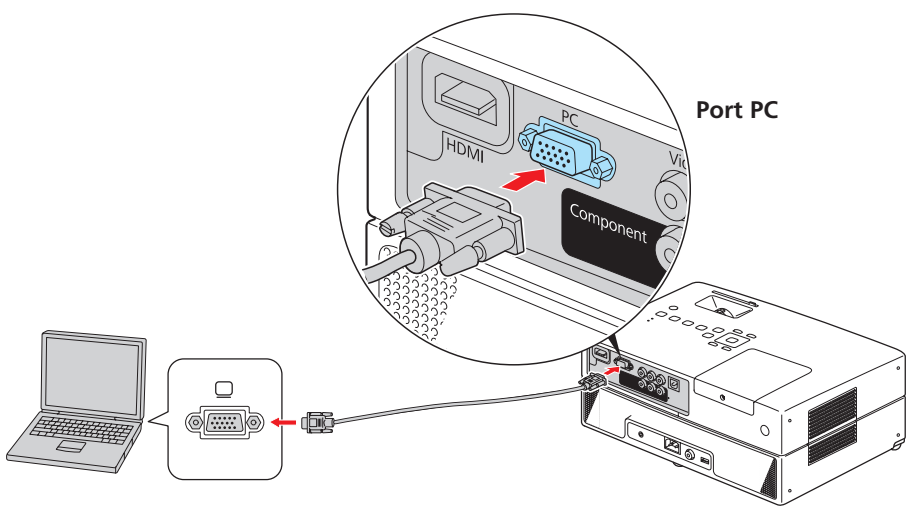

If you are using a notebook, switch it to external display. If you're using a PC notebook, hold down the **Fn** key on the keyboard and press the function key that lets you display on an external monitor. It may have an icon such as ⌨/🖵, or it may be labelled **CRT/LCD**. Allow a few seconds for the projector to sync up after pressing it. Check your notebook's manual or online help for details. You can also connect an audio cable.

Autres connexions

Vous pouvez brancher jusqu'à 3 dispositifs vidéo différents et utilisez la télécommande pour passer de l'un à l'autre. Vous pouvez aussi brancher un microphone ou une clé USB.

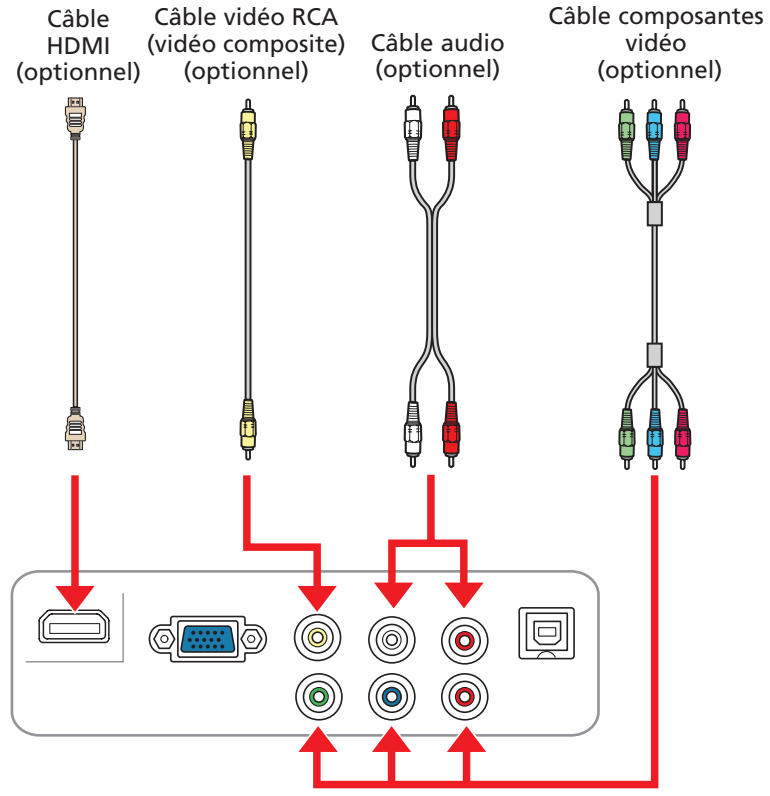

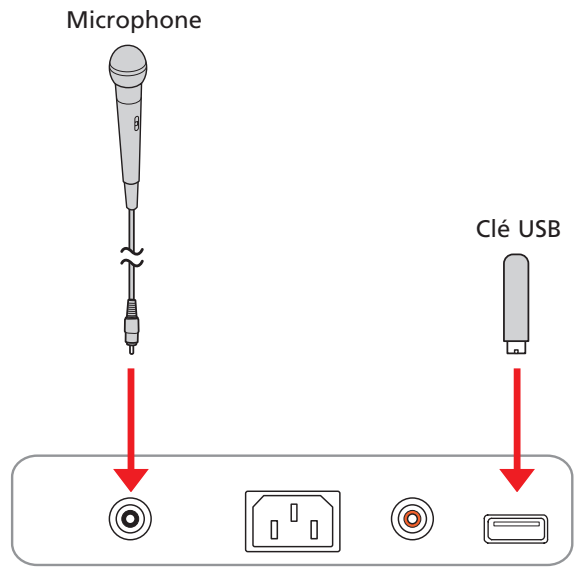

Mettez votre équipement sous tension

REMARQUE : *Si vous souhaitez lire un DVD, voyez plutôt la section « Lecture d'un DVD ».*

1 Mettez l'ordinateur ou la source vidéo sous tension.

2 Branchez le projecteur. Le témoin d'alimentation ⏻ du projecteur passe au orange.

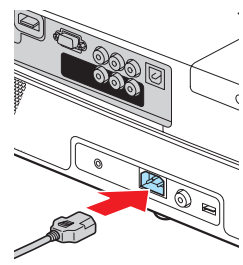

3 Ouvrez complètement la glissière du couvre-objectif.

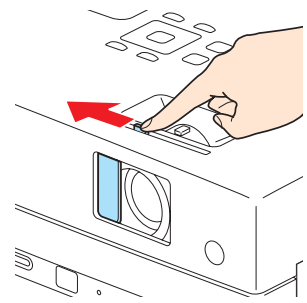

4 Appuyez sur le bouton d'alimentation ⏻ du projecteur ou de la télécommande.

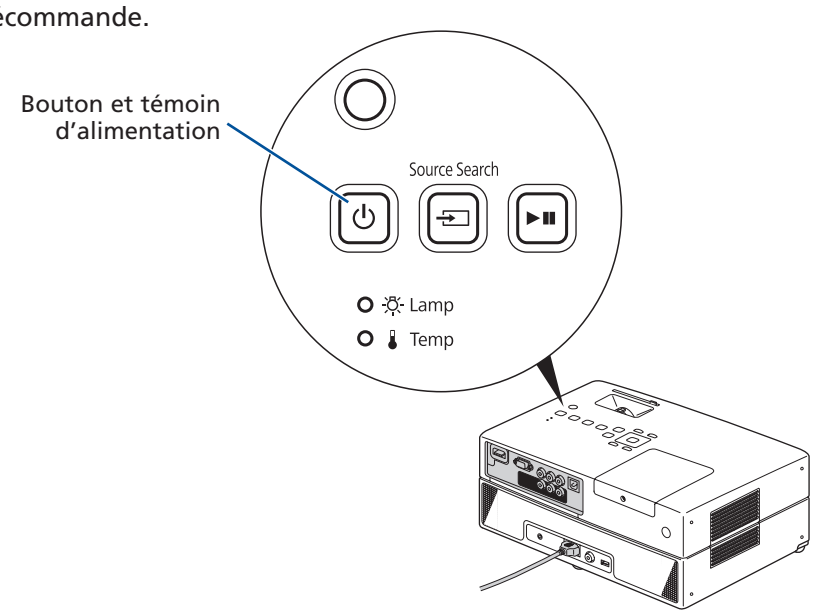

Le projecteur émet un bip, le témoin d'alimentation ⏻ clignote en vert et le projecteur se réchauffe. Lorsque le témoin d'alimentation ⏻ reste vert, le projecteur est prêt à être utilisé.

5 L'anglais est la langue par défaut des menus du projecteur. Pour afficher les menus en français, suivez ces étapes : appuyez sur le bouton **Setup** (Configuration) de la télécommande pour ouvrir la Page de config. Langue. Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre **OSD Language** (Langue OSD) en surbrillance, ensuite appuyez sur le bouton ▶ pour afficher les langues disponibles. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Français** et ensuite appuyez sur **Enter** pour sauvegarder votre sélection. Appuyez sur le bouton **Setup** (Configuration) pour quitter le menu.

REMARQUE : *Pour mettre le projecteur hors tension, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation ⏻, attendez d'entendre les deux bips de confirmation et ensuite, débranchez le projecteur. Vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur.*

Réglez l'image

1 Si vous ne voyez pas d'image, appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande ou sur le bouton **Source Search** du projecteur pour sélectionner la source d'image.

REMARQUE : *Si vous voyez un écran vide ou que vous éprouvez d'autres problèmes, consultez le* Guide de l'utilisateur *électronique*.

2 Pour hausser l'image, appuyez sur les leviers du pied de réglage et soulevez le devant du projecteur. Relâchez les leviers pour verrouiller le pied dans la position désirée. Si l'image est inclinée à l'horizontal, vous pouvez faire tourner le pied pour la mettre de niveau.

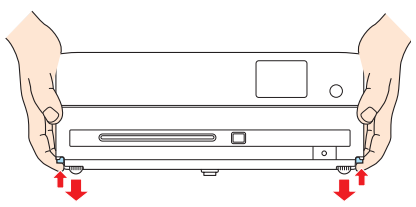

3 Faites tourner la bague de zoom pour réduire ou agrandir l'image.

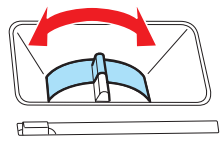

4 Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.

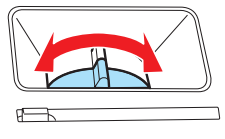

5 Si votre image ressemble à ▭ ou à ▭, le projecteur est décalé vers un côté ou l'autre par rapport au centre de l'écran. Placez le projecteur tout à fait droit devant le centre de l'écran.

6 Si votre image ressemble à ▭ ou à ▭, appuyez sur les boutons ▽ ou ▽ **Keystone** de la télécommande pour la corriger.

Utilisation de la télécommande

Assurez-vous que les piles sont installées tel qu'illustré (deux piles AA incluses).

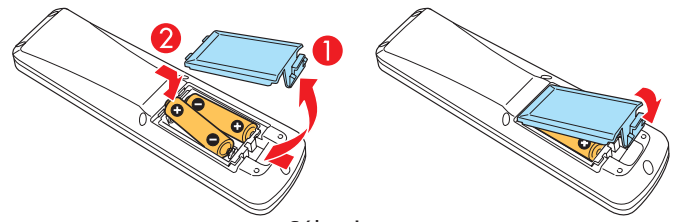

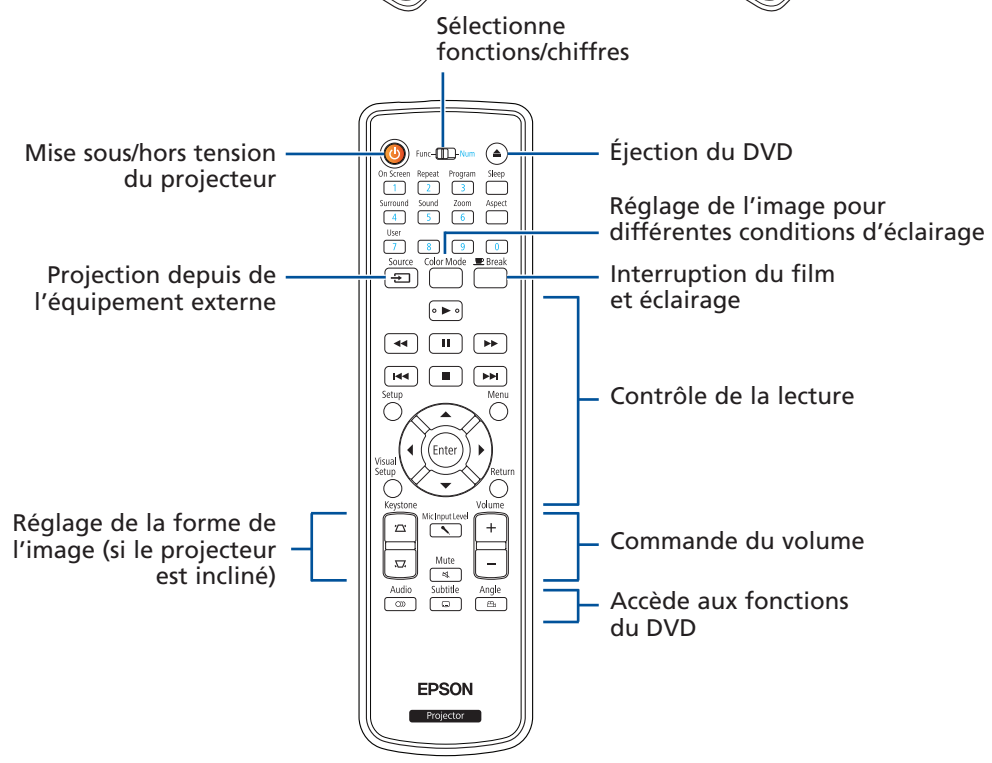

Pour plus d'information sur l'utilisation de la télécommande, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

Pour obtenir de l'aide

Manuel

Pour plus d'information sur l'utilisation du projecteur, installez le *Guide de l'utilisateur* du CD de votre projecteur.

Service de soutien téléphonique

Pour utiliser l'assistance technique Epson PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661 et entrez le NIP indiqué sur votre carte Epson PrivateLine fournie avec le projecteur. Ce service est offert de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le numéro suivant : (905) 709-3839, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Les heures et les jours de soutien sont sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Soutien Internet

Visitez le site Web **epson.ca/support** pour obtenir des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez y télécharger des utilitaires et de la documentation en français, consulter une foire aux questions et des conseils de dépannage, ou envoyer vos questions par courriel à Epson (site présenté en anglais seulement).

Enregistrement

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui pour obtenir des renseignements sur les mises à jour de produits, les promotions spéciales et les offres s'adressant spécialement à nos clients. Vous pouvez enregistrer le projecteur en utilisant le CD inclus avec votre projecteur ou en ligne à **www.epson.com/webreg**.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson est une marque déposée et Epson Exceed Your Vision est un logo déposé de Seiko Epson Corporation. Epson MovieMate et PrivateLine sont des marques déposées d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2010 Epson America, Inc. 7/10
Pays d'impression : XXXXXX